Onedirect®
La téléphonie d'entreprise au meilleur prix

U300

FR Mode d'emploi

Sommaire

■ **Sécurité et avertissements**
Consignes de sécurité 5
Remarques générales 7
Remarques concernant l'appareil 10
Remarques concernant la batterie 12
Remarques concernant le chargeur 15
Nettoyage et entretien 17
Contenu de la livraison 17

■ **Installer/Retirer la batterie** 18

■ **Symboles (écran)** 23

■ **Les premiers pas**
Mise en marche 24
Répertoire 27
Fonction d'urgence 28
Messages SMS 30
Radio 31
Alarme 32
Profil 33
Centre d’appels 34
Paramètres du téléphone
Restaurer les paramètres usine 35

■ **Garantie** 36

Cher Client !

Nous vous remercions pour l'achat de notre téléphone portable. Veuillez lire la notice d'utilisation afin de comprendre le mode de commande de l'appareil et d'en reconnaître le parfait fonctionnement et sa convivialité.

Sécurité et avertissements

Consignes de sécurité

- En cas de perte ou de vol de votre téléphone, veuillez vous adresser dans les plus brefs délais à votre fournisseur de services ou à un revendeur afin de bloquer toute utilisation de votre carte SIM. Ceci permet de prévenir des dommages financiers entraînés par des appels non autorisés à partir de votre téléphone portable.

- Lorsque vous contactez votre fournisseur de services ou un revendeur, communiquez-lui le numéro IMEI de votre téléphone portable. Pour lire le numéro, ôtez la batterie: le numéro se trouve sur l'étiquette située sur la partie arrière de l'appareil. Notez ce numéro et conservez-le en lieu sûr; vous pourrez en avoir besoin.

Afin de prévenir tout mauvais usage de votre téléphone portable, veuillez prendre les mesures suivantes:

- Définissez le code PIN de la carte SIM de votre appareil.
  Ce code peut prévenir l'utilisation non autorisée de votre carte SIM.

- Ne posez pas votre téléphone à un endroit visible lorsque vous le laissez dans un véhicule. Il est préférable de le prendre avec vous ou de l'enfermer dans le coffre.

Consignes de sécurité et mesures préventives

Veuillez lire au préalable ces consignes de sécurité avant d'utiliser votre téléphone. Cela garantira une utilisation correcte et conforme de votre téléphone.

Remarques générales

- Eteignez votre téléphone portable dans les avions, les hôpitaux et dans d'autres lieux où l'usage de téléphones portables est limité. Votre téléphone pourrait empêcher le bon fonctionnement d'installations électriques et d'instruments médicaux. Veuillez respecter la réglementation locale lorsque vous utilisez votre téléphone portable.

- Respectez les lois et la réglementation locales relatives à l'emploi de téléphones portables au volant. Si vous devez vous servir de votre téléphone portable lorsque vous conduisez, respectez les règles suivantes:
  concentrez-vous
  sur la conduite et sur la circulation ;
  si votre téléphone portable possède une fonction mains libres, veuillez-vous en servir ; si les conditions de circulation sont mauvaises,
  arrêtez le véhicule avant d'accepter un appel ou de composer un numéro.

- Respectez les lois, la réglementation et les panneaux lorsque vous vous trouvez à proximité dune zone où du carburant, des produits chimiques ou des objets explosifs sont entreposés.

- Conservez votre appareil, la batterie et le chargeur hors de portée des jeunes enfants. Ils pourraient jouer avec et cela les exposerait à des risques de lésion.
- Seuls des accessoires autorisés par le fabricant comme des batteries ou des chargeurs peuvent être utilisés sur votre téléphone portable; dans le cas contraire, votre appareil pourrait être endommagé. L'utilisation d'autres batteries ou d'autres chargeurs peut entraîner une fuite de la batterie, une surchauffe, une explosion, un incendie ou d'autres défauts de fonctionnement.
- Nutilisez pas l'appareil à proximité de signaux faibles ou d'appareils de précision électroniques. Les perturbations dues à des ondes radio peuvent entraîner des pannes sur les installations électroniques ainsi que d'autres problèmes. Il faut faire particulièrement attention à proximité des appareils suivants: appareils auditifs, stimulateurs cardiaques et autres appareils électroniques médicaux, alarmes incendie, portes automatiques et autres installations de commande automatiques. Pour constater l'influence de téléphones portables sur un stimulateur cardiaque ou sur un autre élément d'un appareil électronique médical, veuillez-vous adresser au fabricant ou au revendeur local de l'appareil.

- Afin de protéger votre appareil contre les défauts de fonctionnement ou contre l'incendie, évitez de lui faire subir une pression, de le secouer ou de le lancer violemment.

- Ne placez pas la batterie, le téléphone portable ni le chargeur dans un four à micro-ondes ou dans un appareil à haute pression. Ceci peut avoir des conséquences imprévisibles telles que des dommages sur les circuits ; l'appareil pourrait également prendre feu.

- N'utilisez pas votre appareil à proximité de gaz inflammables ou volatils. Ceci pourrait entraîner une panne de l'appareil qui pourrait également prendre feu.

- N'exposez pas votre téléphone portable à des températures élevées, à une humidité élevée ni à un environnement poussiéreux. Ceci pourrait entraîner une panne de l'appareil.

- Ne posez pas votre téléphone sur des surfaces non planes ou instables afin de le protéger contre les chutes et les défauts de fonctionnement ou les dommages.

Remarques concernant l'appareil

- Ne démontez et ne modifiez pas le téléphone portable. Ceci peut entraîner des dommages sur le téléphone, comme une fuite de la batterie ou une panne des circuits. Si cela s'avère nécessaire, envoyez l'appareil à un réparateur spécialisé. Les personnes non compétentes ne doivent pas démonter l'appareil de leur propre chef.

- Ne faites subir aucun choc à lécran LCD et ne l'utilisez pas pour frapper des objets. Ceci pourrait endommager le visuel LCD et entraîner une fuite de cristaux liquides. La pénétration dans les yeux de la substance contenant les cristaux liquides peut entraîner la perte de la vue.
  Si cela se produit, rincez les yeux immédiatement avec de l'eau propre et rendez-vous à un hôpital pour y être soigné.

- Dans des cas rares, l'utilisation de l'appareil peut perturber les installations électroniques internes de certains véhicules. Dans ce cas, pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas le téléphone portable.

- Si votre véhicule est équipé d'un airbag, ne posez pas votre appareil sur l'airbag ni dans sa zone de déploiement afin de prévenir toute blessure grave sur le conducteur lorsque l'airbag se gonfle.

- N'actionnez pas le clavier avec des aiguilles ou des crayons ni avec d'autres objets pointus. Ceci peut endommager le téléphone portable ou entraîner des défauts de fonctionnement.

- Evitez de mettre en contact le téléphone avec des objets magnétiques comme des cartes magnétiques ; en effet, les ondes émises par le téléphone portable pourraient effacer les informations enregistrées sur des disquettes, des cartes de téléphone prépayées ou des cartes de crédit.

- Les petits objets métalliques comme les punaises doivent être maintenus éloignés de l'écouteur. Lorsque le haut-parleur fonctionne, il se magnétise ; il peut alors attirer ces petits objets métalliques et entraîner des blessures ou endommager le téléphone portable.

- L'appareil doit rester sec et ne doit pas se trouver à proximité d'eau ou d'autres liquides. La pénétration de liquides dans le téléphone pourrait entraîner un court-circuit, une fuite de la batterie ou d'autres perturbations.

Remarques concernant la batterie

- Ne démontez et ne modifiez pas la batterie. Ceci peut entraîner une fuite, une surchauffe ou une explosion de la batterie qui pourrait également prendre feu.

- Ne traitez pas les batteries usées comme les déchets ménagers normaux.
  Portez-les aux emplacements de recyclage spéciaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation.

- Ne jetez pas les batteries dans le feu. Ceci pourrait avoir pour conséquence que la batterie prenne feu et explose.

- N'utilisez ni la force ni la pression lorsque vous insérez la batterie. Ceci pourrait entraîner une fuite, une surchauffe ou une explosion de la batterie ; elle pourrait également prendre feu.

- Ne provoquez pas un court-circuit sur la batterie à l'aide d'objets en métal comme des fils électriques ou des aiguilles. Ne mettez pas en contact la batterie avec des objets en métal. Ceci pourrait entraîner une fuite, une surchauffe ou une explosion de la batterie ; elle pourrait également prendre feu.

- Ne soudez pas les bornes de la batterie. Ceci peut entraîner une fuite, une surchauffe ou une explosion de la batterie qui pourrait également prendre feu.

- La pénétration dans les yeux du liquide contenu par les batteries peut entraîner la perte de la vue. Si cela se produit, ne vous frottez pas les yeux mais rincez-les immédiatement avec de l'eau propre et rendez-vous à un hôpital.

- N'utilisez pas ou ne placez pas les batteries à proximité de températures élevées comme près d'un feu ou d'une chaudière. Ceci pourrait entraîner une fuite, une surchauffe ou une explosion de la batterie ; elle pourrait également prendre feu.

- Si une surchauffe, une coloration ou une déformation de la batterie se produit pendant l'utilisation, le chargement ou le stockage, cessez de l'utiliser et remplacez-la par une batterie neuve.

- Si le liquide de la batterie entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez avec de l'eau propre et ayez recours à une assistance médicale si nécessaire ; le liquide peut en effet entraîner des brûlures de la peau.

- Si la batterie fuit ou si une odeur inhabituelle s'en dégage, éloignez-la de la proximité de toute flamme afin d'empêcher un incendie ou une explosion.

- Maintenez la batterie dans un état sec. Dans le cas contraire, une surchauffe ou un dégagement de fumée peuvent se produire ; par ailleurs, l'humidité peut entraîner une corrosion à l'intérieur de la batterie.

- N'utilisez pas ou ne placez pas la batterie dans des emplacements à températures élevées en l'exposant directement à la lumière du soleil, par exemple. Ceci pourrait entraîner une fuite ou une surchauffe de la batterie et par suite une diminution du rendement et une réduction de la durée de vie.

- N'effectuez pas un chargement de plus 24 heures sans interruption.

- Conservez la batterie à un emplacement frais, à l'ombre et bien aéré sans exposition directe à la lumière du soleil.

- La durée de vie de toutes les batteries de téléphone portable est limitée. Plus le chargement est fréquent, plus la durée d'utilisation des batteries dimininue. La batterie a atteint la fin de sa durée de vie lorsque le chargement n'a plus aucun effet. Remplacez-la par une batterie neuve du modèle correspondant.

Remarques concernant le chargeur

- Ne démontez et ne modifiez pas le chargeur. Ceci peut entraîner des blessures corporelles ou des électrocutions ; le chargeur peut également prendre feu ou subir des dommages.

- Branchez le chargeur sur une tension alternative de 220 V. L'utilisation d'une autre tension entraîne une fuite de la batterie ; le téléphone portable et le chargeur peuvent également prendre feu et subir des dommages.

- Il est interdit de court-circuiter le chargeur. Ceci pourrait entraîner des électrocutions ou un dégagement de fumée et le chargeur pourrait être détérioré.

- N'utilisez pas le chargeur lorsque le câble de tension est endommagé. Ceci pourrait causer un incendie ou des électrocutions.

- Le cas échéant, ôtez la poussière qui s'est accumulée sur la prise de branchement électrique.

- Ne placez pas de récipients contenant de l'eau à proximité du chargeur afin d'empêcher que de l'eau ne l'éclabousse et ne provoque un court-circuit électrique, une fuite ou d'autres défauts de fonctionnement.

- Lorsque le chargeur entre en contact avec de l'eau ou avec d'autres liquides, le courant doit immédiatement être coupé afin d'empêcher un court-circuit, un incendie, des électrocutions ou un défaut de fonctionnement du chargeur.

- N'utilisez pas le chargeur dans une salle de bains ni dans d'autres lieux présentant une humidité élevée. Ceci pourrait entraîner des électrocutions et le chargeur pourrait prendre feu ou être détérioré.

- Ne saisissez pas le chargeur, le câble électrique et la prise lorsque vos mains sont mouillées. Ceci peut entraîner une électrocution.

- Ne posez pas d'objets lourds sur le câble de tension ; ne procédez à aucune modification sur ce câble. Ceci peut entraîner une électrocution et causer un incendie.

- Avant le nettoyage ou l'entretien, débranchez le chargeur de la prise de courant.

- Lorsque vous débranchez le chargeur, tenez le corps du chargeur et ne tirez pas sur le câble ; ceci pourrait en effet l'endommager et entraîner une électrocution ou causer un incendie.

- Ne procédez pas au chargement dans un environnement présentant des températures élevées comme un lieu exposé directement à la lumière du soleil, des

emplacements humides ou poussiéreux ou encore dans des lieux où se produisent des vibrations pouvant entraîner une panne. Ne procédez pas non plus au chargement à proximité d'appareils comme des téléviseurs ou des radios ; ceci pourrait en effet entraîner des perturbations de l'image et du son.

Nettoyage et entretien

- N'utilisez pas le téléphone portable, la batterie et le chargeur dans une salle de bains ni dans d'autres lieux présentant une humidité élevée.
- Pour nettoyer le téléphone portable, la batterie et le chargeur, employez un chiffon souple et doux.
- Pour essuyer le téléphone portable, n'utilisez pas d'alcool, de diluant, de benzène ni d'autres solvants.
- Une prise de branchement sale entraîne un mauvais contact électrique et des chutes de tension et elle peut également empêcher le chargement de l'appareil. Veuillez la nettoyer régulièrement.

Fournitures :

- Téléphone portable, batterie, chargeur de voyage, Casque, notice d'utilisation

Installer/Retirer la batterie

Installer la batterie

1 À l'aide d'un accessoire, pivotez les deux vis du couvercle arrière en position ouverte, comme indiqué par les flèches ci-dessous :

2 Bloquez les deux vis en position centrale comme ci-dessous et ouvrez le couvercle de la batterie.

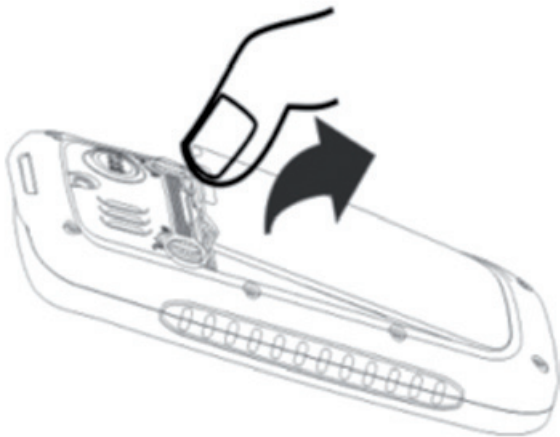

3 Placez la batterie dans son compartiment, les 3 contacts métalliques pointant vers les targettes en métal à l'extrémité inférieure du téléphone mobile, en veillant à ce que les 3 contacts métalliques de la batterie soient bien alignés avec les 3 targettes en métal du téléphone mobile.

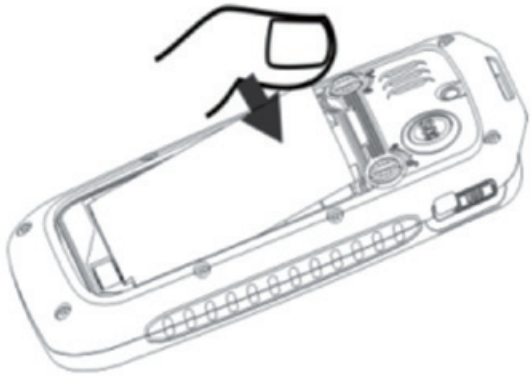

4 Remettez le couvercle sur la batterie en appuyant fermement. Suivez les indications ci-dessus concernant le couvercle arrière pour pivoter les deux vis en position fermée et vérifiez que le couvercle de la batterie est bien fermé.

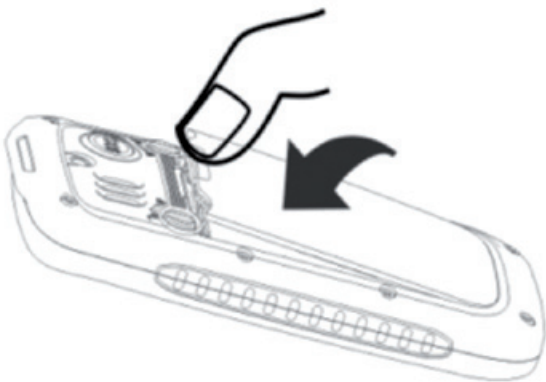

Retirer la batterie

1 Pivotez les deux vis du couvercle arrière en position ouverte et soulevez le couvercle de la batterie.

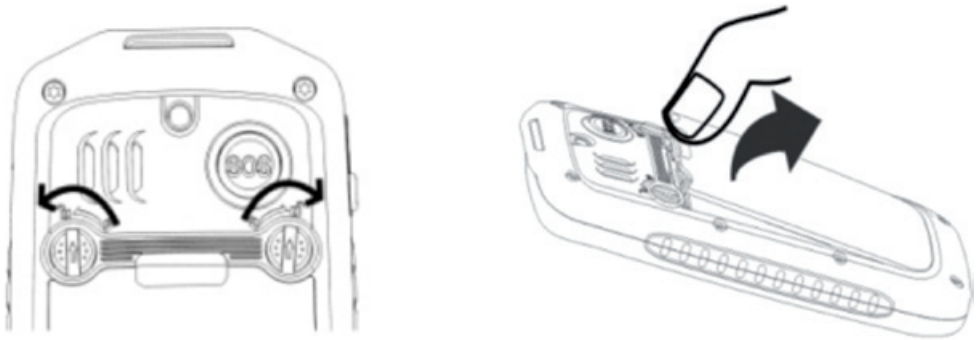

2 La batterie s‘extrait facilement en exerçant une pression au niveau des coins et en la soulevant avec les doigts.

Installer/Retirer la carte SIM

1 Insérer la carte SIM : retirez le couvercle de la batterie ; vérifiez que les contacts métalliques de la carte SIM pointent vers le bas et que le coin tronqué pointe vers le haut, puis glissez la carte SIM dans le sens indiqué par la fente de la carte SIM jusqu'à ce que la carte soit correctement placée dans la fente.

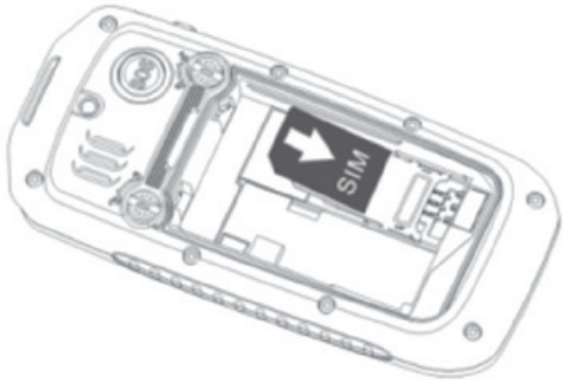

2 Retirer la carte SIM : attrapez la carte SIM d'un doigt au niveau du coin tronqué et soulevez avec un autre doigt.

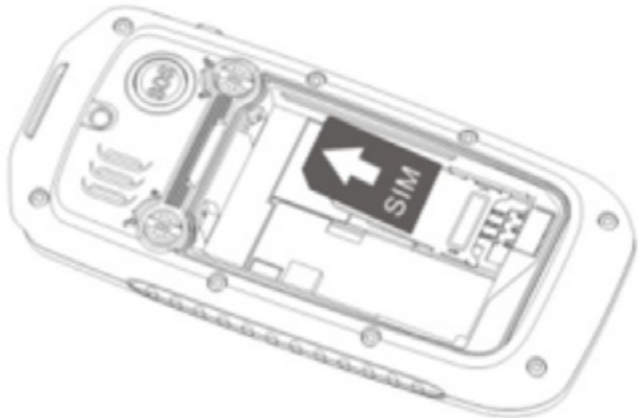

Charger la batterie

Le téléphone mobile peut être rechargé qu'il soit éteint ou allumé.
Avant le chargement : vérifiez que la batterie a été installée dans le téléphone.

Branchez le chargeur dans la prise USB.

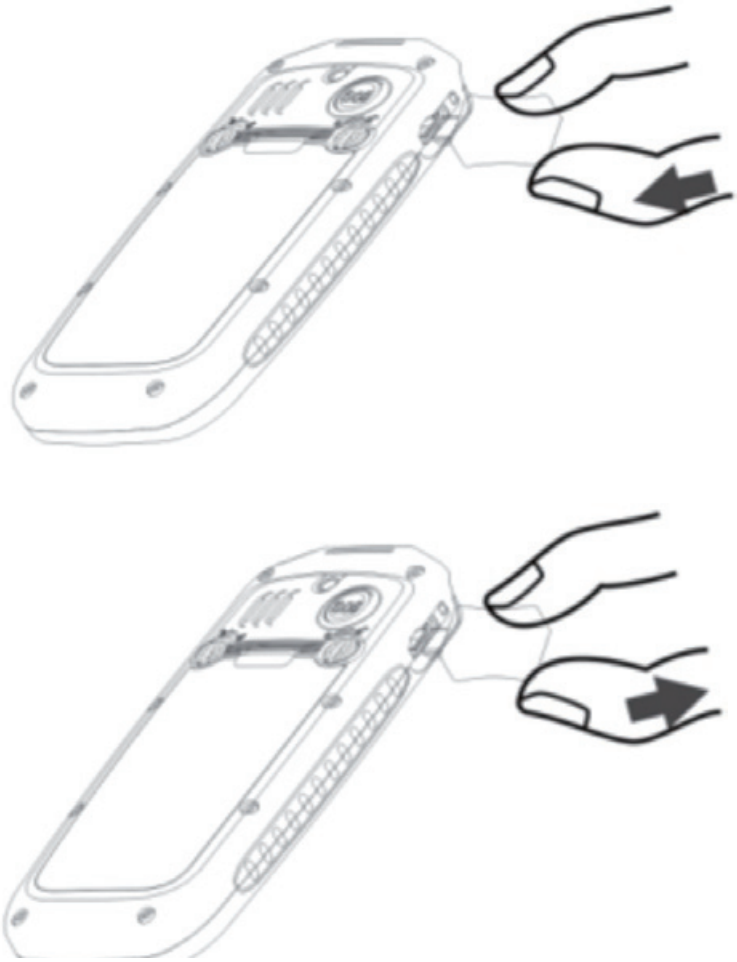

Symboles (écran)

Mode veille :

Nouveau SMS
Sonnerie désactivée
Redirection
Ecouteurs

Intensité signal de réception

Réveil
Appel accepté
à l'étranger

Affichage charge de la batterie

Radio :

Changer stations avec :

Les premiers pas

Lors de la première utilisation de la carte SIM, entrer les informations d'urgence

Appuyer sur la touche pendant au moins 2 secondes – le téléphone se met en marche.

Mise hors tension : Appuyer pendant 2 secondes.
Lors de l'utilisation d'une carte SIM neuve, entrer le code PIN à 4 chiffres et confirmer.

Code PIN : La combinaison de 4 chiffres est destinée à empêcher l'accès au téléphone par toute personne non autorisée.

• Désactivation code PIN :
Dans le menu **Paramétrages ➢Code PIN ➢ Inactif**

Appuyer sur la touche ^
• Faire défiler les entrées du menu par ˇ et confirmer par

Prise de l'appel :

• Appuyer sur la touche : [ ]-Appuyer sur la touche -
Refuser un appel : [ ]-Appuyer sur la touche

Appuyer sur la touche : [ ]-Appuyer sur la touche

Effectuer un appel :

Entrée du numéro de téléphone – Effectuer un appel par [ ].

Touche bis :

L'actionnement de la touche [ ] permet d'obtenir les numéros ayant été composés.
Sélectionner le numéro à l'aide des touches ❯ et ❮ puis confirmer par la touche [ ].

Mémorisation des entrées du répertoire (Nom & Numéro) :

Ouvrir le menu ❮ puis activer Répertoire ❯ puis Ajouter
contact ❯ Choisir entre Mémoriser sur la carte SIM et Mémoriser sur le téléphone : [ ].

Entrée du nom par le clavier, [ ], entrer le numéro de téléphone, [ ].

Passer en revue les entrées du répertoire :

Ouvrir le répertoire avec : ❯

• Parcourir les entrées avec ﹀ et ﹀ ou :
• Recherche du nom : Entrer sur le clavier la première lettre de l'entrée recherchée (si nécessaire, rechercher à l'aide de ﹀).
Lorsque le nom est affiché, appuyer sur la touche [ ] pour effectuer un appel.

■ Composer le numéro à l'aide des touches d'appel direct :

Numérotation rapide : vous pouvez configurer 8 numéros pour la numérotation rapide et les composer lorsque le téléphone est en veille en restant appuyé sur la touche du numéro correspondant (2~9). Configurer le répertoire téléphonique – Numérotation rapide

■ Mains libres :

Mains libres : lorsque vous êtes en communications, allez dans Options - Mains libres pour activer/désactiver l'option Mains libres.

Répertoire

Mémorisation des noms et des numéros de téléphone (commençant par le préfixe international, par exemple +49 pour l'Allemagne).
Ouvrir le menu par ^ puis continuer sur Répertoire : v, Options : Rechercher le nom, ajouter un contact, effacer, mémoriser tous les numéros d'urgence (éditer, mémoriser, effacer, état actif/inactif), configuration du répertoire, touches d'appel direct (mémorisation de l'entrée sur le téléphone/la carte SIM, état de la mémoire).

Fonction d'urgence

En tout, 5 numéros d'urgence peuvent être mémorisés (par exemple famille, services d'urgence, voisins, amis). Ces numéros sont composés automatiquement dans une chronologie mémorisée lorsque la touche d'urgence sur la face arrière du téléphone est enfoncée et maintenue dans cet état.

Pendant l'appel d'urgence, un signal d'avertissement permanent retentit de telle sorte que la personne appelant et la personne appelée savent qu'il s'agit d'un cas d'urgence ! Si personne ne répond au numéro composé, le numéro suivant est automatiquement composé.

Remarque : *Ce téléphone ne reconnaît pas si l'appel aboutit sur un répondeur automatique ou sur une personne et il suppose que l'appel d'urgence s'est déroulé de manière satisfaisante !*

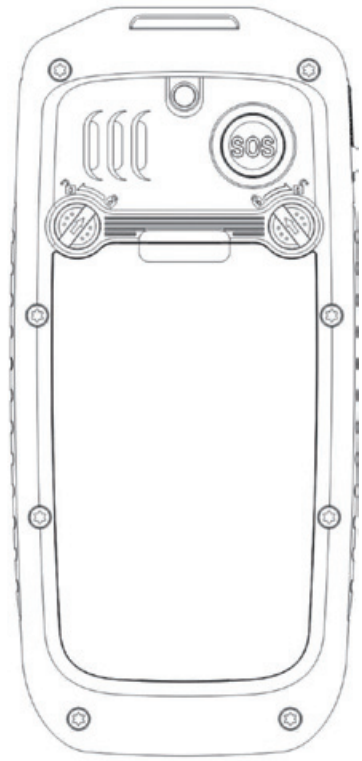

Si aucun numéro n'a été mémorisé pour les appels d'urgence et si le crédit du téléphone est épuisé ou si le téléphone ne permet pas l'accès à un autre réseau (par exemple si le roaming n'est pas autorisé), il est possible de composer le 112.

■ **Mémoriser les numéros d'appel d'urgence :**
Menu **Répertoire ➢ Numéros d'appel d'urgence**

Numéros d'appel d'urgence ➢ Ajouter contact
Lors de la première utilisation de la carte SIM, une invite permet d'entrer un numéro d'appel d'urgence local. (Il est possible d'entrer le numéro ou de sélectionner un numéro mémorisé dans le répertoire)

Remarque : *Si un numéro d'urgence tel que la police, les services d'urgence, les sapeurs pompiers, etc. doit être mémorisé, se mettre d'abord en contact avec le service correspondant. Il n'est pris aucune responsabilité pour d'éventuels coûts provenant de la composition par inadvertance d'un tel numéro.*

Messages SMS

Les **SMS** sont des messages comptant 160 caractères maxi.

Rédaction d'un SMS :
Ouvrir le menu ^ **Messages** : [ ]
➢ Rédiger le SMS : [ ]. La saisie du texte se fait par le clavier, sachant que plusieurs caractères sont attribués à une même touche, pour l'activation, appuyer plusieurs fois sur la même touche.

L'actionnement de la touche # permet de commuter entre les modes de saisie :

➢ **Envoyer un SMS :** Sélectionner Envoi en appuyant 2x sur [ ] et entrer le numéro ou la sélection d'un numéro en provenance du répertoire. Faire défiler les entrées jusqu'au nom désiré et confirmer la sélection par [ ]. Pour l'envoi, confirmer par [ ].

➢ **Recevoir un SMS :** Un court signal et une mention à l'écran informent de la réception d'un SMS

Avec [ ] Lire immédiatement le message ou se faire afficher la liste des messages reçus dans le menu **Messages ➢ Messages ➢ reçus**.

Radio

Par défaut, la radio est configurée sur la touche intelligente.

Pour changer le raccourci, accédez à la touche intelligente dans le menu Gestionnaire.

Appuyez sur la touche intelligente pour accéder à la fonction radio. Un appui bref sur la touche Fin rouge active le mode Silence ; un appui long de 3 secondes sur cette même touche éteint la radio.

Suivez les instructions du menu pour la recherche et le paramétrage manuels ou automatiques des canaux.

Le téléphone peut être utilisé avec ou sans casque.

Alarme

■ **Réveil** :
Sélectionner dans **Paramétrages** ➢ **Réveil** ➢ **Réveil** :
2 x [ ], sélection **une fois** ou **chaque jour**. Entrée à deux chiffres des heures et minutes.
Sélection de la mélodie de réveil et après un nouvel actionnement de [ ], le réveil est réglé.

■ **Arrêt de la tonalité de réveil :**
Appuyer sur [ ]

Remarque : *Lorsque le réveil est activé au niveau du menu, il sonnera de nouveau le lendemain !! à moins que la fonction de discrétion ait été activée par [ ] et , le réveil sonnera alors de nouveau au bout de 5 minutes.*

Modifier la mélodie du réveil dans Paramétrages ➢ Sonneries ➢ Sonneries d'alarme

• Mémo : Mémorisation des Mémos avec la fonction de rappel.

Profil

1. Profil : vous avez le choix entre [Général], [Silence], [Réunion], [Extérieur] et [Mon style].

2. Vous pouvez sélectionner [Général] ➢ [Personnaliser] pour définir le profil par défaut.

- sélectionnez [Général] ➢ [Personnaliser] ➢ [Appel entrant] pour choisir la sonnerie des appels entrants.
- appuyez sur [Personnaliser] ➢ [Volume de la sonnerie] pour définir le volume.
- appuyez sur [Personnaliser] ➢ [Type d'alerte] pour sélectionner le mode Sonnerie, Vibreur, etc.

3. Pour le mode Silence, aucune personnalisation n'est possible

Centre d‘appels

1. Dans l‘historique des appels, vous pouvez consulter les appels Récents, Manqués, Appelés ou Reçus. Chaque fonction peut conserver au maximum 20 appels.

2. Vous pouvez effacer tous les appels enregistrés en appuyant sur Tous les appels dans Effacer le journal des appels.

3. Grâce au Compteur d‘appel, vous pouvez consulter la durée du dernier appel, le compteur des appels passés, le compteur des appels reçus et vous pouvez réinitialiser tous les compteurs d‘appel.

4. Dans les paramètres d‘appel, vous pouvez configurer la mise en attente des appels, le renvoi d‘appel et le blocage d‘appel.

Paramètres du téléphone

1. Sélectionnez [Paramètres du téléphone] ➢ [Heure & Date] ➢ [Définir heure/date] pour définir la date et l'heure ; sélectionnez [Paramètres du téléphone] ➢ [Heure & Date] ➢ [Définir le format] pour définir le format de la date et de l'heure.

2. Sélectionnez [Paramètres du téléphone] ➢ [Langue] pour définir la langue.

Restaurer les paramètres usine

Sélectionnez [Paramètres] ➢ [Restaurer les paramètres usine] pour effacer toutes les informations personnelles sur le téléphone et restaurer les paramètres usine ; le code par défaut est 1122.

Garantie

La société International Brand Distribution GmbH, Fahrgasse 5, 65549 Limburg, Allemagne accorde une garantie de 24 mois à partir de la date d'achat, sous réserve que le téléphone portable est utilisé de façon conforme. Cette déclaration de garantie couvre tous les droits légaux. Dans le cadre de la durée de la garantie, tous les défauts sont réparés gratuitement ou bien l'appareil est remplacé gratuitement, dans la mesure où il s'agit d'un défaut du matériel ou d'une erreur du fabricant. Tous les dommages entraînés par une utilisation non conforme, par l'intervention de tiers ou par un cas de force majeure sont exclus de la garantie. Ceci s'applique également aux accessoires soumis à une usure normale (batteries, etc.) Tout autre recours tel que la réclamation d'indemnisations sont exclus de la même manière, même si le dommage est couvert par la garantie.

Les téléphones portables U300 sont conformes à la directive R&TTE de l'Union Européenne. Par ailleurs, ils sont conformes aux directives européennes relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM) et à la sécurité des produits. Pour cette raison, les téléphones portables U300 portent la marque CE. Il est possible de consulter

Onedirect®
www.onedirect.fr
N° Gratuit 0 800 72 4000